



Grupo
ATLAS
De Seguridad Integral



- Permite la conexión de una alarma sonora en la cabina del vehículo con el fin de informar al conductor tácticas agresivas en su conducción, como frenadas, aceleraciones y giros bruscos.
- Permite grabar en memoria hasta 50 zonas geográficas de tipo circular o rectangular, con reporte inmediato del ingreso y la salida de dichas zonas, que pueden ser los parqueaderos de la empresa, o lugares de cargue, o zonas prohibidas para su permanencia.
- Permite configurara límites de velocidad y tiempos de tolerancia para la generación del exceso de velocidad dentro de cada geozona.
- Permite la conexión de un dispositivo externo para la identificación de conductores, logrando almacenar en su memoria hasta 50 conductores autorizados, garantizando el uso del vehículo por el personal autorizado.

Características FM1200




- Función Antijamming, que avisa el momento en fue interferida la señal celular evitando un posible hurto.
- Permite la conexión de un sensor de temperatura con el fin de informar alarmas cuando se sale de un rango predefinido y así conservar la cadena de frío.
- Cuenta con una batería interna que le brinda 5 horas de horas de autonomía, y permite generar alarmas en el momento que desconecten la batería principal del vehículo.
- Función anti-remolque, que brinda una alarma en caso de que el vehículo sea desplazado en un radio de mas de 50 metros con el vehículo apagado.
- Especial para motos, ya que garantiza un modo de Ultra Bajo consumo de corriente.


Características FM1200



Funciones FM1200

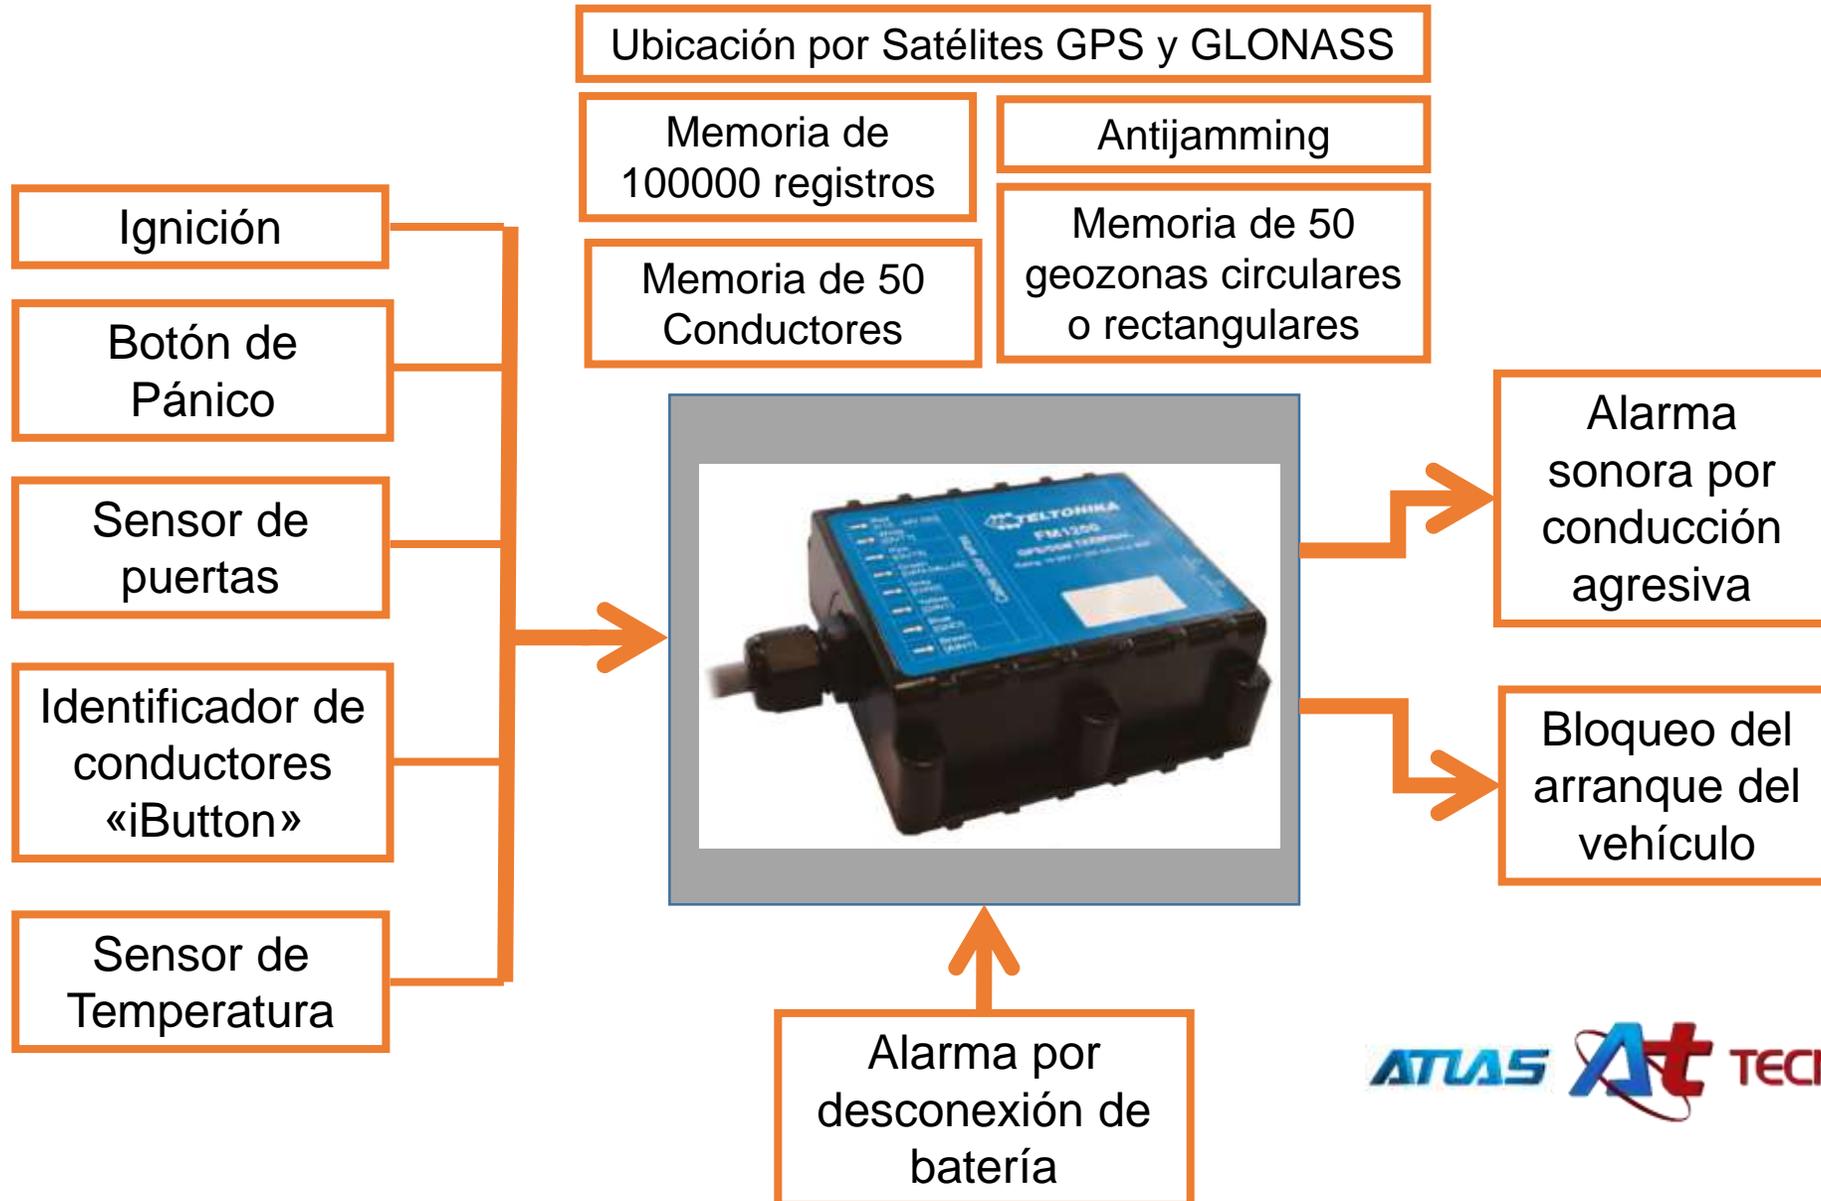

Funciones Básicas FM1200

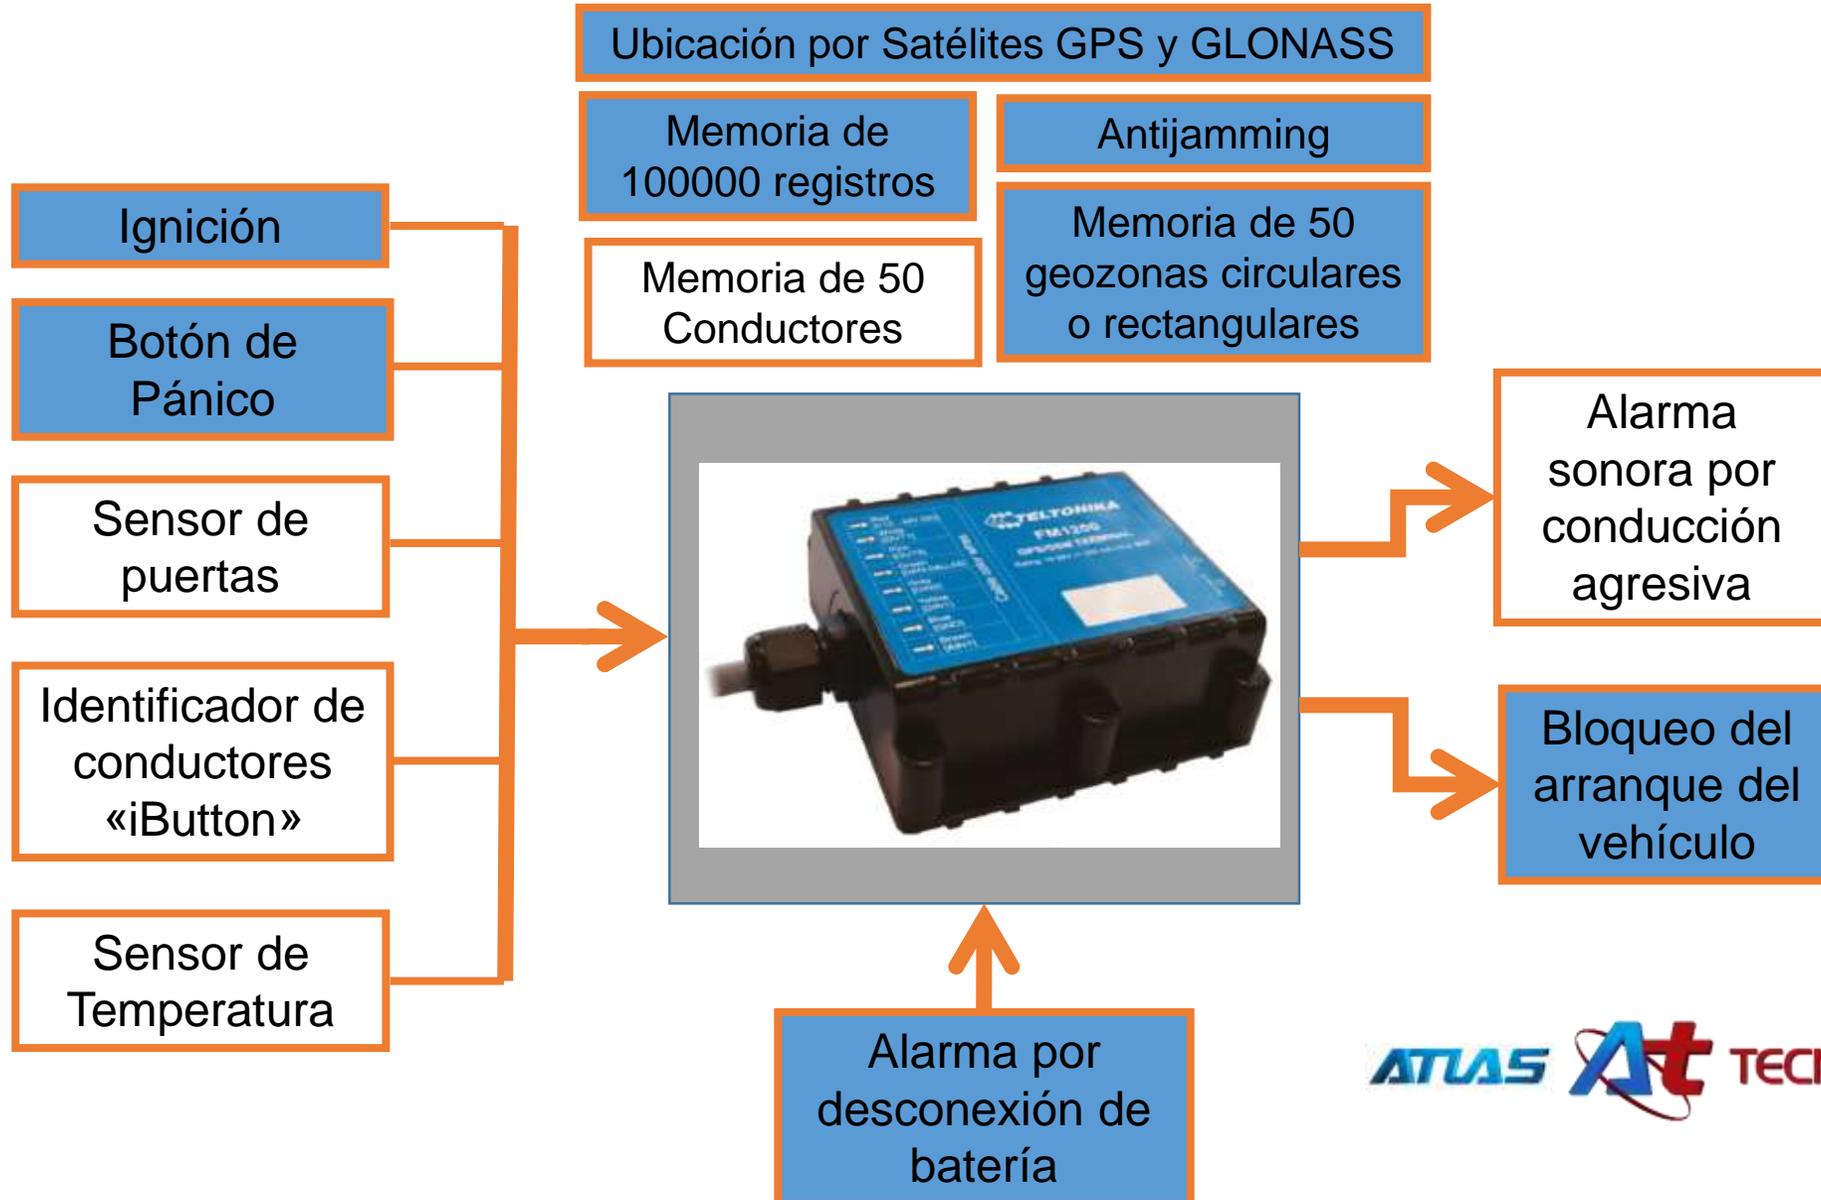

Funciones Con Accesorios FM1200

